

TEST DVD-VIDEO

For Checking DVD Players, DVD Recorders and Drives TDV-596


1. 使用目的・特徴

このディスクは、DVDプレーヤ、レコーダ、ドライブの動作確認、評価用に製作されたテストディスクです。タイトル1からタイトル5に、5種類の再生パターンを収録しています。各タイトルの再生パターンはループ再生し、ディスクをセットすると自動的にタイトル1(再生パターン1)をループ再生しますので、エージングなどに最適です。

2. 仕様

- ・ ディスクの種類 : DVD-VIDEO Disc 片面2層
NTSC
- ・ ディスクの構造 : オポジットトラックパス
- ・ 記録容量 : 8.5 Gbytes
- ・ 記録時間 : 2時間2分24秒
- ・ ビデオコーデック : MPEG-2
- ・ 映像転送レート : 2、8、8.7、9.5 Mbps
- ・ リージョン : 1、2、3、4、5、6、8
- ・ メニュー : あり(メニューを表示する操作によりメニュー表示)、自動再生・連続再生・ループ再生
- ・ 字幕 : あり(レイヤ、チャプタNo.表示)
- ・ 物理特性 : DVD Specifications for Read-Only Disc Part1. Physical Specifications Version 1.0
に準拠
- ・ ファイルシステム : UDF 1.02
- ・ アプリケーション : DVD Specifications for Read-Only Disc Part3. Video Specifications Version 1.0
に準拠
- ・ コンテンツ保護
CSS : あり

3. メニュー画面、字幕表示

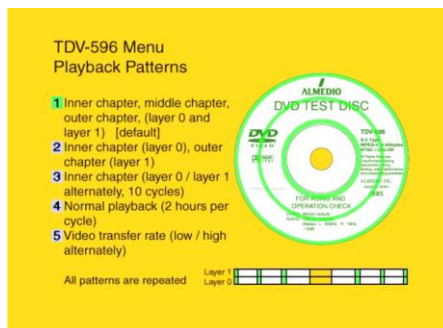

メニュー画面




字幕表示 (レイヤ、チャプタNo.表示)

注) ディスクをプレーヤにセットすると、パターン1(タイトル1)を自動再生します。
パターン2~5(タイトル2~5)はメニュー画面から選択して再生となります。

4. 再生パターン


(1) パターン1 (タイトル1)

レイヤ0の内周、中周、外周、レイヤ1の外周、中周、内周の順に各3秒、トータル18秒の再生を繰り返します。

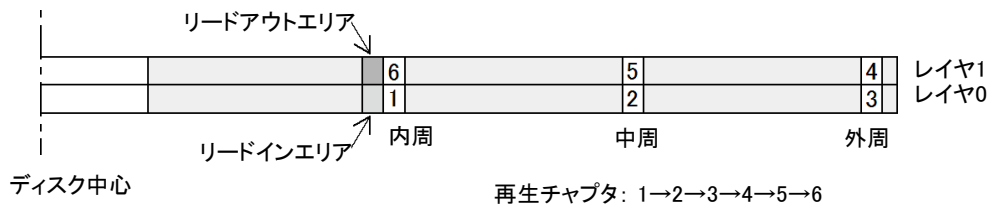


(2) パターン2 (タイトル2)

レイヤ0の内周、レイヤ1の外周の順にレイヤを切換えながら各3秒、トータル6秒の再生を繰り返します。

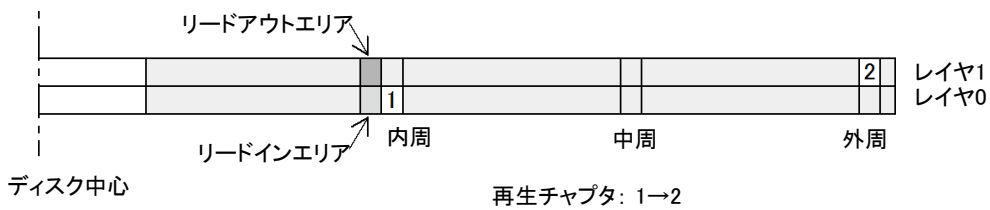


(3) パターン3 (タイトル3)

ディスクの内周側で、レイヤを切換えながら各3秒、トータル60秒の再生を繰り返します。

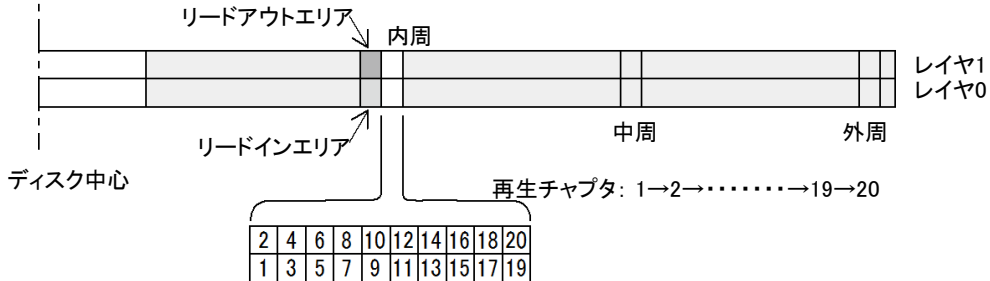


(4) パターン4 (タイトル4)

レイヤ0、レイヤ1の順に各30分、トータル120分の再生を繰り返します。(中周再生でチャプタサーチします)

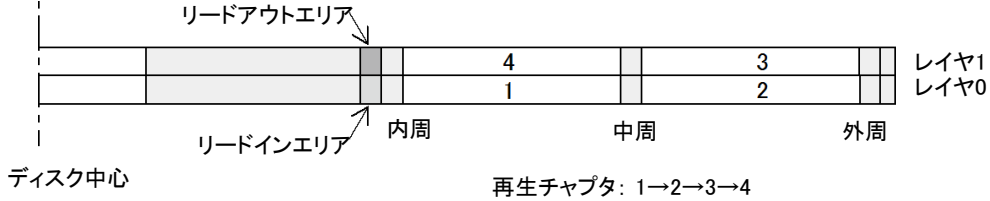

(5) パターン5 (タイトル5)

レイヤ0の内周側で、転送レートの低い映像と高い映像を交互に各10秒、トータル60秒の再生を繰り返します。

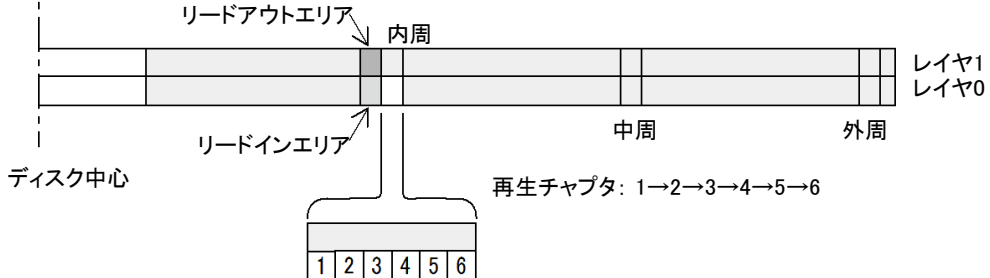

注) 表示のイメージ図は実際のチャプタ位置と多少異なっています。

5. コンテンツ

Title No.	Layer No.	Chapter No.	Time		Video Description		Audio Description		
			min	sec	Contents	Rate Mbps	Dolby Digital 2ch		Rate kbps
							Lch	Rch	
1	0	1	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		2	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		3	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	4	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		5	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		6	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
2	0	1	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	2	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
3	0	1	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	2	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	3	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	4	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	5	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	6	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	7	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	8	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	9	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	10	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	11	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	12	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	13	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	14	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	15	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	16	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	17	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	18	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	0	19	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	20	0	03	Motion Picture	8.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
4	0	1	30	00	Motion Picture	8.7	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		2	30	00	Motion Picture	8.7	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
	1	3	30	00	Motion Picture	8.7	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		4	30	00	Motion Picture	8.7	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
5	0	1	0	10	Motion Picture	2.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		2	0	10	Motion Picture	9.5	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		3	0	10	Motion Picture	2.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		4	0	10	Motion Picture	9.5	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		5	0	10	Motion Picture	2.0	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
		6	0	10	Motion Picture	9.5	400Hz: -10dB	1kHz: -10dB	384
Total			122	24					

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp